ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
керамического Тандыра для лепёшек
для приготовления лепешек, самсы (спираль расположена в нижней части тандыра)

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом потребителей.

Тандыр для лепёшек комплектуется мощными электроспиралями две штуки каждая по ~ 5 кВт (так как он довольно объемный) для более эффективного использования его в приготовлении продуктов.
Предлагаем:

Мощность спирали позволяет подключение как 220 Вт, так и 380Вт для более быстрого разогрева тандыра, потом переключаем на 220 Вт.

ВНИМАНИЕ:

<u>Подключать «ТАНДЫР» должен только квалифицированный электрик</u>

1. **Установите тандыр в месте приготовления таким образом, чтобы доступ к нему обеспечивался со всех сторон, а расстояние до ближайших воспламеняющихся предметов составляло не менее 80 см.**
2. **Подключите тандыр к сети электропитания (принципиальная схема подключения прилагается).**

— **провода должны быть сечением не менее 2,5 мм (в комплект не входит)**
— **автоматы не менее 16 А (в комплект не входит)**
— **тандыр можно оснастить регулятором напряжения (в комплект не входит) для уменьшения или увеличения мощности напряжения на спирали, а также температуры в тандыре.**
—**рекомендуем регулятор напряжения типа «ОВЕН» (в комплект не входит)**

<u>ВНИМАНИЕ! Подключать «ТАНДЫР» должен только квалифицированный электрик</u>

Мощность одной спирали при подключении: 220 Вт- ~3,5 кВт
380 Вт- ~5,5 кВт

<u>При максимальной температуре возможно появление трещин, не влияющих на работу тандыра.</u>

Внимание! Меры предосторожности:

1. *Нельзя использовать в качестве отопительного устройства.*
2. *Запрещается разбирать тандыр, если он подключен в электросети.*
3. *Всегда отключайте тандыр от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.*
4. *Не допускается попадание на раскаленную электроспираль тандыра воды, жира, крошек продуктов.*
5. *Предохранять тандыр от ударов.*
6. *Соблюдайте осторожность при обращении с раскаленной поверхностью, не допускайте детей.*
7. *Не допускайте детей к раскаленному тандыру. Не позволяйте детям играть с тандыром.*
8. *Не оставляйте включенный тандыр без присмотра.*
9. *Каждый раз перед разборкой и очисткой отключайте тандыр от электросети.*
10. *Не перегружайте тандыр продуктами.*

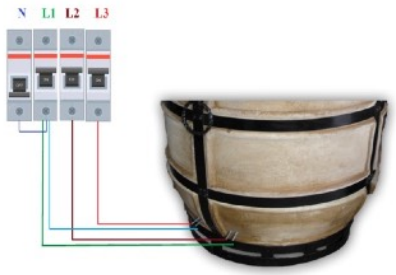

1.Автомат 16 А(в комплект не входит)
2.Электропровод сечением не менее 2,5мм.(в комплект не входит)

Предназначен только для промышленного применения.

Гарантийный срок спирали для тандыра 6 месяцев с даты продажи. Чтобы продлить срок службы электроспирали надо чистить её от крошек в конце работы при помощи пылесоса.

«__»_____ 20___ г.